



MAQUINARIA · SOMOS DIFERENTES

MANUAL DE USUARIO

Máquina de **Secado de Tenis con Aire Frío/Caliente**
Modelo HEX20



AIRE FRÍO / CALIENTE

GIRO ROTATIVO

ESTERILIZACIÓN UV

DOCUMENTO TÉCNICO PARA EL OPERADOR · LÉASE ANTES DE USAR EL EQUIPO

Instrucciones de Uso y Seguridad

¡Atención! Para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad al utilizar esta máquina, es imperativo seguir todas las instrucciones y advertencias proporcionadas en este manual. El cumplimiento de estas indicaciones no solo garantiza el óptimo rendimiento del equipo, sino que también previene posibles daños y riesgos de seguridad.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1 Conexión de la Alimentación:

- El cable marrón y azul son los conductores de fase (L), y el cable bicolor amarillo-verde es la toma de tierra. **No conecte el cable de tierra física a corriente**, ya que dañará el equipo.
- El cable de alimentación debe estar conectado a un interruptor de protección contra fugas de 25 a 30 Amperes.

2 Configuración de Temperatura y Tiempo:

- La temperatura recomendada es de 40-50 °C. No debe ser demasiado alta para evitar deformación o daño a los zapatos.

3 Pausas durante el Uso Prolongado:

- Después de un funcionamiento continuo de más de 2 horas en la función de calor, el equipo debe ponerse en modo "cool time". Esto permite enfriar la resistencia de calor antes de apagarse, alargando su vida útil.

4 Precaución con la Lámpara de Esterilización:

- No mire directamente la lámpara de esterilización.
- Apague la lámpara de esterilización antes de abrir la puerta del gabinete.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

El fabricante no se hace responsable de daños resultantes de un uso inadecuado del equipo o de la violación de las instrucciones contenidas en este manual. La garantía del producto puede quedar anulada si se producen daños por un uso incorrecto o por no seguir las recomendaciones de mantenimiento, operación, conexión e instalación especificadas.

¡Siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente de su máquina!

Encendido y Ajuste de Parámetros

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA

- 1 Presione el botón "**Power**" para encender la máquina. El panel de control se iluminará indicando que está lista para su uso.

AJUSTE DE PARÁMETROS

- 1 Presione el botón "**Set Up**" para comenzar a configurar los parámetros.
- 2 **Ajuste de la Temperatura:** el parámetro de temperatura comenzará a parpadear.
 - Ajuste la temperatura entre **40 °C y 50 °C** usando las flechas **INC** (incrementar) y **DEC** (disminuir). No supere los 50 °C para evitar dañar el calzado.
 - Puede mantener presionadas las flechas para ajustar más rápido.
- 3 **Ajuste del Tiempo de Calor (Heat Time):**
 - Presione "**Set Up**" nuevamente; el parámetro "heat time" comenzará a parpadear.
 - Ajuste el tiempo de calor hasta un máximo de **99 minutos** con las flechas INC y DEC.
- 4 **Ajuste del Tiempo de Aire Frío (Cool Time):**
 - Presione "**Set Up**"; el parámetro "cool time" comenzará a parpadear. Ajuste el tiempo deseado con INC y DEC.
- 5 **Ajuste del Tiempo de Esterilización (Steri Time):**
 - Presione "**Set Up**" una vez más; el parámetro "steri time" parpadeará. Ajuste cuántos minutos funcionarán las lámparas UV para la esterilización.
- 6 **Guardar los Parámetros:** presione "**Set Up**" nuevamente después de configurar cada parámetro, hasta que todos se guarden automáticamente.

MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS

1. Si necesita cambiar algún parámetro, repita el proceso presionando "**Set Up**" hasta llegar al parámetro que desea ajustar.
2. Luego de modificarlo, presione "**Set Up**" y pase por todos los parámetros nuevamente para que los cambios se guarden correctamente al final.

Operación de la Máquina

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Cool

Activa el flujo de aire frío.

Turn

Activa el giro de la máquina.

Sterilize


Enciende las lámparas UV para esterilización.

Heat

Activa el flujo de aire caliente.

Lighting

Enciende la lámpara de trabajo.

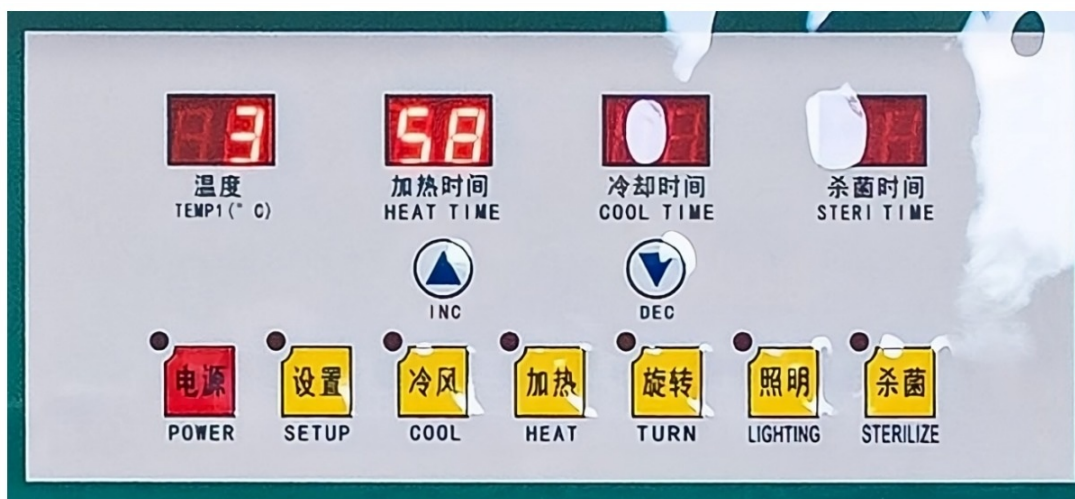

REINICIO DE LOS PARÁMETROS

Si alguno de los parámetros (calor, aire frío, esterilización) llega a su tiempo límite, basta con presionar el botón correspondiente para reiniciar el conteo con los parámetros previamente configurados.

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda dejar enfriar la máquina entre **20 y 30 minutos** cada dos horas de uso continuo, para extender la vida útil de sus componentes y evitar sobrecalentamientos.

Advertencias y Recomendaciones Finales

PARÁMETRO	RANGO / RECOMENDACIÓN
Temperatura de secado	40 °C - 50 °C (no exceder para evitar daños al calzado)
Tiempo de calor (Heat Time)	Hasta 99 minutos
Protección eléctrica	Interruptor contra fugas de 25 - 30 Amperes
Enfriamiento recomendado	20 - 30 minutos cada 2 horas de uso continuo

⚠ **No exceda los 50 °C para evitar daños en el calzado. Asegúrese de que los parámetros se hayan guardado correctamente después de cada ajuste.**

Este manual proporciona una guía paso a paso para el correcto uso y configuración de la máquina de secado de tenis, optimizando tanto la funcionalidad de secado como de esterilización para obtener los mejores resultados.